

Protector Visor – Lens Cover 701-702

Ficha Técnica

■ Descripción

Los Lens Cover 701: Claro y 702: Gris, están diseñados para proporcionar una cubierta protectora para el visor del respirador 1700 de rostro completo REALRESPIRATOR.

■ Aplicaciones


Proteger el Visor del Respirador Full Face 1700 REALRESPIRATOR, contra el polvo, rayaduras, etc., y aumentar su vida útil.

■ Instrucciones de Uso

1. Quitar cubierta protectora de color blanco, del visor de la máscara full face 1700. Viene con esta cubierta protectora de fábrica
2. Posicionar el lens cover sobre el visor de la máscara y adherir ambos extremos adhesivos del lens cover al visor. Mantener presionado un par de minutos para que el adhesivo se adhiera completamente al visor de la máscara.

■ Empaque

1 Caja de 10 bolsas de 100 unidades c/u

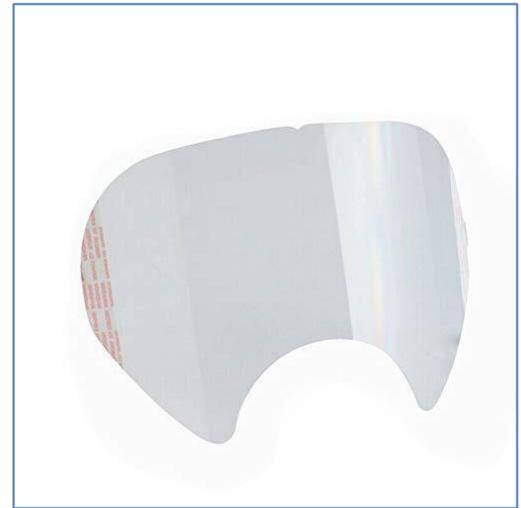

■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro mail: contacto@realrespirator.cl, quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.